RS803GHMEWZ

冰箱
使用者手冊

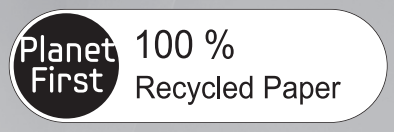

本手冊是採用 100 % 再生紙印製。

想像無限可能

感謝您購買此 Samsung 產品。

SAMSUNG

獨立式電器

DA68-03048A (TC)-03.indd 1 2015. 8. 19. 3:16

目錄

安全資訊 2
設定冰箱 15
操作 SAMSUNG 冰箱 22
疑難排解 30

安全資訊

安全資訊

- 在使用本冰箱之前，請通讀此手冊並將其存放在冰箱附近的一個安全位置，以備將來參考。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此冰箱。

  本冰箱不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 8 歲以上的兒童以及身體官能或心智能力退化者或是經驗與使用知識缺乏者，可以在有人對其進行看護或提供相關安全使用指導並且瞭解所涉及的危險的情況下使用本設備。

  兒童不得玩耍本設備。

  兒童在沒有看護的情況下不得清潔與維護本設備。
- 本手冊中的「警告和重要安全指示」並未涵蓋所有可能出現的狀況和情形。

DA68-03048A (TC)-03.indd 2 2015. 8. 19. 3:16

在安裝、維護和使用本冰箱時，您要遵從常識、警告和注意事項，並為自己的行為負責。

- 因為以下這些操作說明適用於各種不同的型號，因此您冰箱的特性可能與本手冊中所述之特性略有不同，並且不是所有警告標誌均可適用。 如果您有任何疑問或問題，請與離您最近的服務中心聯絡或到 www.samsung.com 網站上尋求線上幫助和資訊。

重要的安全符號與注意事項：

警告	危險或不安全的操作可能導致**嚴重的人身傷害或死亡。**
注意	危險或不安全的操作可能導致**輕微的人身傷害或財產損壞。**

	請勿嘗試。
	請勿拆裝。
	請勿觸摸。
	遵照要求謹慎操作。
	從牆壁式插座上拔下電源插頭。
	確保設備接地以防止觸電。
	致電聯絡中心以尋求幫助。
	注意：

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。
請仔細閱讀它們。
閱讀本部分之後，請將其妥善保管，以備將來參考。

CE 通告

本產品經認定符合「低電壓指令 (2006/95/EC)」、「電磁相容指令 (2004/108/EC)」、「RoHS 指令 (2011/65/EU)」、委員會授權法規 (EU) No 1060/2010 和根據歐盟法規 (EC) No 643/2009 實施的「生態化設計指令 (2009/125/EC)」。 (針對僅在歐洲國家或地區銷售的產品)

DA68-03048A (TC)-03.indd 3 2015. 8. 19. 3:16

⚠ 警告 有關運輸和選擇位置的嚴重警告標誌

★ • 在運輸和安裝本設備時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。

• 使用 R-600a 或 R-134a 作為冷媒。

檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冰箱內的銘版，以查看您冰箱使用哪種冷媒。

• 如果本產品包含易燃氣體 (R-600a 冷媒)，

- 從製冷管中洩漏出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。

如果發現洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使冰箱所在的室內通風數分鐘。

- 如果冷凍迴路發生洩漏，請避免產生可燃氣體-空氣的混合物，安裝冰箱的室內空間需求取決於所用的冷媒量。

- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。 若有任何疑問，請諮詢您的經銷商。

安裝冰箱的室內空間可按此方式計算：冰箱內每 8 克 R-600a 冷媒需要 1 立方米的空間。

在冰箱內部的標示牌上會標示冰箱的冷媒量。

• 從製冷管中噴出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。

如果有冷媒從製冷管中洩漏，請避免使用任何明火，移走冰箱附近的任何易燃物，並立即通風。

- 否則，可能會導致火災或爆炸。

- 如果冰箱包含異丁烷冷媒 (R-600a)，這是一種與環境高度相容的天然氣體，但也是易燃的。

在運輸和安裝冰箱時，請小

DA68-03048A (TC)-03.indd 4 2015. 8. 19. 3:16

心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。

⚠ 警告 有關安裝的嚴重警告標誌

- 切勿將此設備安裝在潮濕、油膩、灰塵滿布的位置，以及直接暴露在陽光下和有水 (雨滴) 的位置。

- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。

- 切勿將本冰箱置於陽光直射之下，或暴露於火爐、室內取暖器或其他設備的熱源之下。

- 切勿將多個設備連接到同一個多功能電源板上。
  本冰箱應該始終連接到具有與標牌上的額定電壓相符的自帶獨立電源插座上。

- 此插座可提供最佳效能，並可防止室內佈線電路過載，以免過熱線路引起火災危險。
  如果牆壁式插座鬆動，請勿插入電源插頭。

- 否則，會有引起觸電或火災的危險。

- 切勿使用中間或末端出現破裂或損壞的電源線。

- 切勿過度彎折電源線或在上面放置重物。

- 切勿在本冰箱附近使用煙霧劑。

- 在冰箱附近使用煙霧劑可能引起爆炸或火災。

- 切勿將此設備安裝在可能發生氣體洩漏的位置。

- 否則可能會導致觸電或引起火災。

★ • 建議由合格的技術人員

DA68-03048A (TC)-03.indd 5 2015. 8. 19. 3:16

或維修公司來安裝此設備或進行其他任何維修服務。

- 否則，可能會導致觸電、火災、爆炸、產品故障或人身傷害。

• 在使用本冰箱之前，必須按照此手冊前述內容選擇適當位置進行正確安裝。

• 將電源插頭連接到適當的位置，使電源線下垂。

- 如果您顛倒連接電源插頭，則電源線可能被切斷並引起火災或觸電。

• 確保電源插頭不會被冰箱背面擠扁或損壞。

• 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。

- 否則會有引起火災的危險。

• 本冰箱必須安置到適當的位置，以便在安裝後可以連接到電源插座。

• 本冰箱必須接地。

- 您必須將冰箱接地以防止任何因冰箱電流洩漏引起的功耗洩漏或觸電。

• 切勿利用煤氣管、電話線或其他電位避雷針接地。

- 錯誤使用接地插頭可能導致觸電。

• 如果電源線損壞，請立即讓製造商或其服務代理進行更換。

• 冰箱上的保險絲必須由合格的技術人員或維修公司進行更換。

- 否則，可能會導致觸電或造成人身傷害。

DA68-03048A (TC)-03.indd 6 2015. 8. 19. 3:16

⚠ 注意 有關安裝的注意標誌

- ★ 確保設備外殼或固定架構上的通風孔暢通無阻。
- 在安裝冰箱之後，靜置 2 小時後再開始使用。

⚠ 警告 有關使用的嚴重警告標誌

- ⃠ 切勿用濕手插接電源插頭。
- 切勿在冰箱頂部存放物品。
- 在開關櫃門時，上面放置的物品可能掉落並引起人身傷害和/或物件損壞。
- 切勿在冰箱上放置裝水的物品。
- 如果水濺溢，則有引起火災或觸電的危險。
- 切勿讓兒童吊掛在櫃門上。
- 否則可能引起嚴重的人身傷害。
- 切勿在無人值守時將冰箱門長時間打開，並且勿讓兒童進入冰箱內部。
- 切勿讓嬰兒或兒童進入冰箱抽屜內。
- 否則，可能會因困於其中窒息而死或造成人身傷害。
- 請勿坐在冷凍室櫃門上。
- 櫃門可能會破裂，並導致人身傷害。
- 為了防止兒童困在冰箱內，在從抽屜中卸下分隔板進行清潔或其他操作之後，必須使用提供的螺釘重新安裝好分隔板。
- 切勿將手指或其他物件伸入飲水機孔。
- 否則可能引起人身傷害或物件損壞。
- 切勿在冰箱內儲藏揮發性或易燃性物質，例如苯、稀釋劑、乙醇、醚或液化石油

DA68-03048A (TC)-03.indd 7 2015. 8. 19. 3:16

氣。

- 儲藏任何此類產品可能引起爆炸。

• 切勿在冰箱內儲藏對低溫敏感的藥用物品、科學材料或其他對低溫敏感的產品。

- 不得在冰箱內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。

• 切勿在冰箱內放置或使用電氣器具，除非它們是製造商建議使用的類型。

• 切勿使用吹風機吹乾冰箱內部。 切勿在冰箱內放置點燃的蠟燭以驅除異味。

- 否則可能會導致觸電或引起火災。

• 切勿用濕手觸摸冷凍室內壁或儲藏在冷凍室內的製品。

- 否則可能引起凍傷。

• 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。

• 切勿損壞冷凍迴路。

• 本產品僅用於在家庭環境中儲藏食物。

• 瓶裝物品應該緊密地放置在一起以免它們傾倒。

• 如果發生氣體 (如丙烷氣體、如丙烷氣體、液化石油氣等) 洩露，請立即通風，並且不要觸摸電源插頭。

不要接觸冰箱或電源線。

- 切勿使用換氣扇。

- 火花可能會導致爆炸或火災。

• 僅使用製造商或服務代理提供的 LED 燈。

• 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍和/或攀爬冰箱。

• 切勿自行拆裝或維修冰箱。

- 否則會有引起火災、故障和/或人身傷害的危險。

DA68-03048A (TC)-03.indd 8 2015. 8. 19. 3:16

如果發生故障，請與您的服務代理聯絡。

- 如果冰箱產生很大的噪音、燃燒或異味或煙霧，請立即拔下電源插頭並與最近的服務中心聯絡。
- 否則，可能會導致觸電或引起火災。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難，請與服務代理聯絡。
- 如果產品配備 LED 燈，切勿自行拆裝燈罩和 LED 燈。
- 請與您的服務代理聯絡。
- 如果冰箱中有任何灰塵或水漬，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 否則，會有引起火災的危險。

⚠ 注意 有關使用的注意標誌

- 為了獲得最佳產品效能，
- 切勿在冰箱後面的通風孔前面過於密集地擺放食物，否則可能影響冰箱冷藏室內空氣循環的自由流通。
- 在將食物放入冰箱之前，適當地包裝食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入冷凍室。
  請勿在冷凍室內放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結，玻璃可能破裂並造成人身傷害和財產損壞。
- 請勿變更冰箱的功能或改裝冰箱。
- 否則可能導致人身傷害和/或

DA68-03048A (TC)-03.indd 9 2015. 8. 19. 3:16

財產損壞。 由第三方對本冰箱整機所作的任何變更或改裝將不在 Samsung 的保固服務範疇之內，Samsung 也不對因第三方改裝造成的安全問題和損壞負責。

- 請勿阻塞通風孔。
- 如果通風孔阻塞，尤其是使用塑膠袋阻塞時，冰箱可能會過冷。

  如果此冷卻期間持續過長時間，濾水器可能破裂並且引起漏水。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 請注意凍結食物的最長儲藏時間和過期日期。
- 請勿向冰箱表面噴灑諸如殺蟲劑等揮發性物質。
- 除了對人體有害之外，它還可能導致觸電、火災或冰箱出現故障。
- 請勿強烈撞擊或過度用力推壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。

⚠ 注意 有關清潔與維護的注意標誌

- 請勿向冰箱的內部或外部直接噴水。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 請勿在冰箱附近使用或存放任何對溫度敏感的物質，例如易燃噴霧劑、易燃物體、乾冰、藥品或化學品。

  請勿在冰箱內存放揮發性或易燃性物體或物質，例如苯、稀釋劑、丙烷氣體等。
- 此冰箱僅用於儲藏食物。
- 否則可能會導致火災或爆炸。

DA68-03048A (TC)-03.indd 10 2015. 8. 19. 3:16

- 請勿直接向顯示幕上噴射清潔劑。
- 否則，顯示幕上的印刷文字會脫落。
- 清除電源插頭插腳上的所有異物或灰塵。

  但在清潔插頭時，請勿使用濕布清除插頭插腳上的異物或灰塵。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 切勿將手指或其他物件伸入分配器孔和冰槽。
- 這可能引起人身傷害或物件損壞。
- 請使用毛刷或牙刷清潔諸如鉸鏈等難以清理到的位置。

- 在清潔和執行維護之前，請拔下冰箱電源線。
- 如果諸如水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
- 否則，可能會導致觸電或引起火災。

⚠ 警告 有關處理的嚴重警告標誌

- 在處理之前，確保冰箱背面的所有管道均完好無損。
- 使用 R-600a 或 R-134a 作為冷媒。

  檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冰箱內的銘版，以查看您冰箱使用哪種冷媒。

  如果本產品包含易燃氣體 (R-600a 冷媒)，請諮詢您地方當局以瞭解如何安全地處理本產品。 使用環戊烷作為絕緣氣體。

  絕緣材料中的氣體需要特殊的處理程序。 請諮詢您所在

DA68-03048A (TC)-03.indd 11 2015. 8. 19. 3:16

地方當局，以瞭解如何以環保方式安全地處理本產品。

在處理之前，確保冰箱背面的所有管道均完好無損。

這些管道應該在空曠的地方弄破。

- 在處理本產品或其他冰箱時，請拆除冰箱門/冰箱門密封條、門扣，以防止將幼兒或動物困入其中。 將層板固定到位，以免兒童輕易爬入其中。

  應該看護好兒童，確保他們不要玩耍舊冰箱。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。

其他正確使用提醒

- 如果停電，請致電當地的電力公司並瞭解將停電多長時間。
  - 大多數停電故障將在一兩個小時內得到解決，因此將不會影響冰箱的溫度。 但是，您應該在停電期間儘量減少打開冰箱門的次數。
  - 如果停電超過 24 個小時，請取出所有凍結的食物。
- 如果冰箱配備了鑰匙，請將鑰匙放在兒童無法觸及並且遠離冰箱的地方。
- 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度，則冰箱可能無法始終正常運作 (可能是由於冰箱內的溫度變得過熱)。
- 請勿儲藏在低溫下容易腐壞的食物，例如香蕉、甜瓜。

DA68-03048A (TC)-03.indd 12 2015. 8. 19. 3:16

- 您的設備是無霜型，這表示您無需手動除霜，它會自動進行除霜。
- 除霜期間的溫度升高符合 ISO 要求。

  但如果您要防止凍結食物在設備除霜期間溫度過度升高，請使用報紙多層包裹凍結食物。
- 凍結食物在除霜期間的任何溫度升高都會縮短其儲藏期限。
- 如果您需要冷凍大量的食物，則至少要在 24 小時之前啟動 Power Freeze (快速冷卻) 功能。

  如果您使用此功能，冰箱能耗將增加。 請記住，當不需要此功能時關閉它，並將冷凍室溫度返回到原來的溫度設定。

節能小提醒

- 將本設備安裝在陰涼乾燥、有足夠通風的房間。

  確保它不直接暴露在陽光下，絕不靠近直接的熱源 (例如散熱器)。
- 絕不能堵塞設備上的任何通風口。
- 較熱的食物降溫後再放入冰箱。
- 將冷凍食品放入冷藏室中解凍。

  這樣，您可以使用冷凍產品的低溫來冷卻冷藏室裡的食物。
- 當取放食物時，請勿將冰箱門開得太久。

  冰箱門敞開的時間越短，冷凍室形成的冰霜越少。
- 定期清潔冰箱的後面。 灰塵會增加能量的消耗。
- 請勿將溫度設定為低於所需

DA68-03048A (TC)-03.indd 13 2015. 8. 19. 3:16

溫度。

- 確保在冰箱和冰箱後面的牆之間有足夠的空氣流通。
  請勿覆蓋氣孔開口。
- 安裝時確保在左、右、上、後側均留有間隙。
  這將有助於減少耗電量並節省電費。
- 為了最有效地使用能源，請將諸如籃筐、抽屜、層板等所有內部配件放回製造商提供產品時的原位。

本設備適合家庭與類似使用環境，例如

- 商店、辦公室與其他工作環境內的員工廚房區域；
- 農場以及酒店、汽車旅館與其他住宅類環境內的客房；
- 提供住宿與早餐類型的環境；
- 餐飲與類似非零售使用環境。

DA68-03048A (TC)-03.indd 14 2015. 8. 19. 3:16

設定冰箱

準備安裝冰箱

恭喜您購買此 Samsung 冰箱。

希望您能樂享此款新冰箱提供的眾多先進功能和高效體驗。

選擇安裝冰箱的最佳位置

- 選擇一個供應水方便的位置。
- 選擇一個沒有陽光直射的位置。
- 選擇一個地面平坦 (或接近平坦) 的位置。
- 選擇一個具有足夠空間以方便打開冰箱門的位置。

  請參見下圖。
- 選擇一個在冰箱的左、右、上、後側均有足夠的空間以便空氣流通的位置。 請參見下圖。
- 選擇一個在冰箱需要維護或維修時可方便移動的位置。

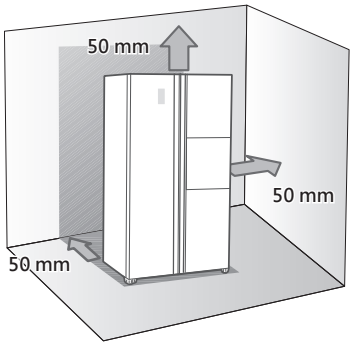

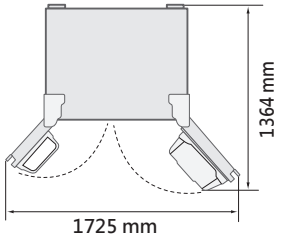

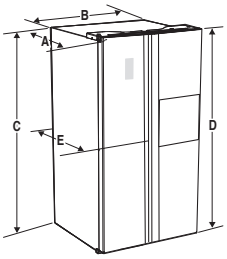

型號	RS803*
深度 “A”	785 mm
寬度 “B”	912 mm
高度 “C”	1742 mm
總體高度 “D”	1779 mm
深度 “E”	877 mm

- 安裝時確保在左、右、上、後側均留有間隙。

  這將有助於減少耗電量並節省電費。
- 請勿將冰箱安裝到溫度高於 43°C 或低於 5°C 的地方。

DA68-03048A (TC)-03.indd 15 2015. 8. 19. 3:16

移動冰箱時

為防止損壞地面，請確保前水平支腳處於較高位置 (地面以上)。

請參閱手冊中的「如何校平冰箱」(第 19 頁)。

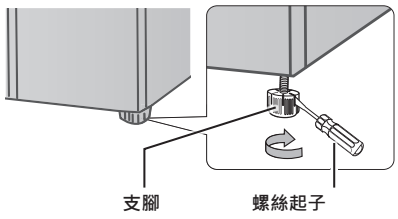

地面

為保證合適的安裝，您必須將冰箱放置在硬質的、與地面其餘位置位於同一水平高度的平坦地面上。

該表面應該強固到足以支持一個滿載的冰箱。

為了保護地板的磨光面，可將紙板箱剪開成一平面，並置於要放置冰箱的位置。

在移動冰箱時，必須筆直向外拉出冰箱或筆直推回原位。

請勿從一側向另一側來回擺動。

所需工具 (未提供)

		
十字螺絲起子 (+)	平頭螺絲起子 (-)	套頭扳手 (10 毫米)
內六角扳手 (5 毫米)		

設定冰箱

您的新冰箱現在已安裝到位，可以開始設定並享用該冰箱的各種功能。

完成下列所有步驟後，冰箱應該可以正常使用。

如果仍無法正常使用，請檢查電源或嘗試按照本使用者手冊後面的疑難排解部分的內容進行操作。

如果您有任何其他問題，請與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。

1. 將冰箱安裝到適當的位置，使冰箱與牆壁之間保持一定的間隙。
   請參閱本手冊中的安裝說明。
2. 如果冰箱已連接電源，請確保內部照明燈會在您打開冰箱門時亮起。
3. 將溫度控制設定為最低溫度並等待約 1 個小時。
   冷凍室將基本冷卻，電機運行平穩。
4. 在啟動冰箱之後，它將需要數小時才能達到適當的溫度。
   如果冰箱溫度已經足夠低，您即可在冰箱內儲藏食物和飲料。

DA68-03048A (TC)-03.indd 16 2015. 8. 19. □□ 3:16

拆卸冷凍室門

1. 使用十字螺絲起子卸下頂蓋上的螺釘 (1)。 使用平頭螺絲起子推壓兩側的掛鉤以鬆開頂蓋 (2)。 打開冰箱門並向上提拉頂蓋的後面部分 (3)，然後向上提拉頂蓋並向您自己方向拖動以分離頂蓋 (4)。

- 拆卸鉸鏈蓋時要保持冰箱門打開，卸下鉸鏈蓋之後再關閉冰箱門。

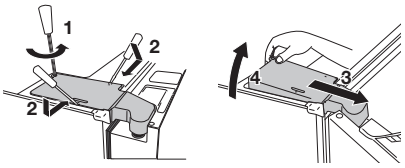

2. 卸下鉸鏈蓋，然後解開連線器。

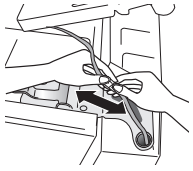

3. 按照方向 1 翻轉夾具 (A)，然後按照方向 2 取下該夾具。

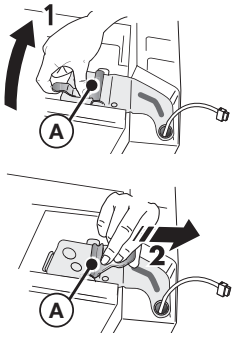

4. 卸下鉸鏈 (B)。

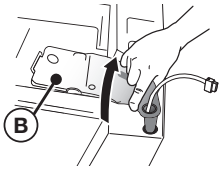

5. 向上提起冰箱門並將其從冰箱分離。

注意

- 在裝配或拆卸冰箱門時，小心不要損壞電線。
- 在從冰箱拆卸櫃門時，請確保櫃門不會因翻倒而導致損壞。

DA68-03048A (TC)-03.indd 17 2015. 8. 19. □□ 3:16

重新安裝冷凍室門

注意
- 請確保先重新安裝冷凍室櫃門，然後再重新安裝冷藏室櫃門。
- 在重新安裝櫃門之前，確保冷凍室櫃門底部的所有連線器均已連接好。

如何裝配冰箱門

1. 將冰箱門連接到冰箱底部的鉸鏈。

2. 將鉸鏈 (B) 插入到冰箱上的鉸鏈槽內，然後對準櫃門上的鉸鏈孔向下按。

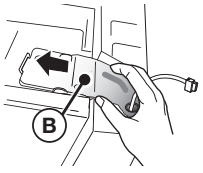

3. 按照箭頭 (1) 方向插入夾具 (A)，然後按照箭頭 (2) 方向壓下夾具將其鎖定到位。

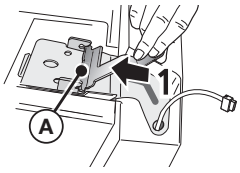

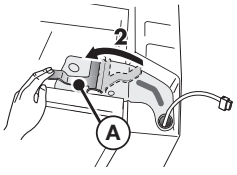

4. 鉤住連線器

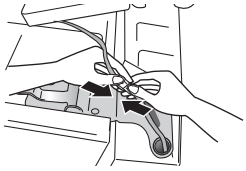

5. 首先插入頂蓋的前面部分，向下按頂蓋的後面部分，然後使用十字螺絲起子固定好頂蓋。

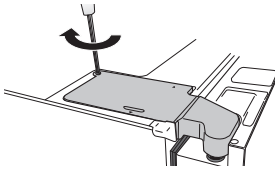

注意
- 可以按照拆卸櫃門相反的順序裝配櫃門。
- 如果您在裝配櫃門時忘記了連接電源線，顯示面板可能無法正常使用。

DA68-03048A (TC)-03.indd 18 2015. 8. 19. 3:16

拆卸冰箱門

1. 解開電源線連接，卸下上部鉸鏈蓋中的一個螺釘。 將平頭螺絲起子插入頂蓋兩側的維修凹槽，然後向上提拉並向前拖動頂蓋以將其卸下。

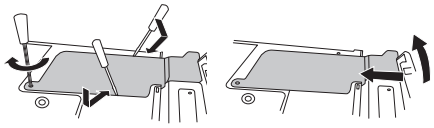

2. 卸下外殼連接頭。

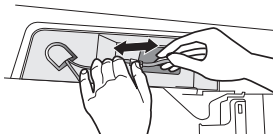

3. 向上推固定器鉸鏈，然後向前拉動以將其卸下。

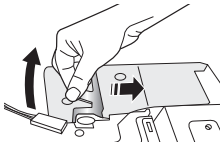

4. 從櫃門前面卸下頂部鉸鏈。

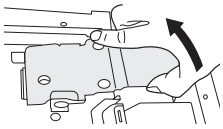

5. 拆卸整個櫃門。

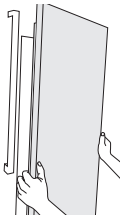

重新安裝冷藏室門

若要重新安裝冷藏室門，請以相反的順序裝配零部件。

校平冰箱並調整冰箱門高度和間隙

如何校平冰箱

如果將冰箱安裝在一個不平坦的表面上，將導致冰箱不平。

如果冷凍室側較低：

- 將平頭螺絲起子插入冷凍室門後面底部的高度校平器，並按照箭頭方向旋轉，直到校平為止。

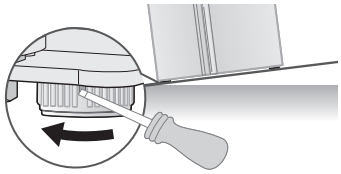

DA68-03048A (TC)-03.indd 19 2015. 8. 19. 3:16

如果冷藏室側較低：

- 將平頭螺絲起子插入冷藏室門後面底部的高度校平器，並按照箭頭方向旋轉，直到校平為止。

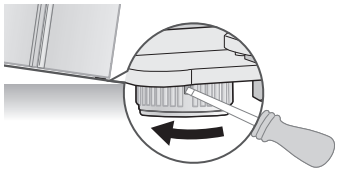

- 抬高冰箱的前部，使冰箱門能夠自動關閉。

  調整校平器，使冰箱後部遠高於冰箱前部，這樣會使冰箱門難以打開。
- 如果冰箱後部不平，可以使用大小適當的物體支撐底部，並使用膠帶固定冰箱內存放的物品。 先將冰箱緩慢地滑入預定擺放位置，然後再校平冰箱。
- 在將冰箱推入擺放位置時，請小心不要損壞地板。

如何調整冰箱門高度

如果一側冰箱門低於另一側：

- 可以使用每個櫃門底部的調整螺母來調整冰箱門高度。
- 如果冰箱門提升得過高，開關冰箱門時可能會與鉸鏈蓋相干擾。

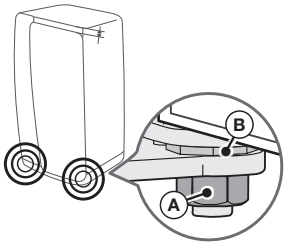

1. 打開需要調整的冰箱門，使用產品中附帶的扳手以順時針方向 ( ) 轉動冰箱門底部的固定螺母將其擰鬆。 (首先調高兩個冰箱門中較低的那個。)

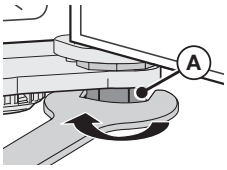

2. 使用扳手以逆時針方向 ( ) 轉動調整螺母 (b) 以調整冰箱門高度。

   (以逆時針方向 ( ) 轉動可升高冰箱門，以順時針方向 ( ) 轉動可降低冰箱門。)

- 打開冰箱門並從內側調整。

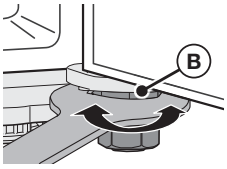

3. 冰箱門校平之後，以逆時針方向 ( ) 轉動固定螺母 (a) 以將其擰緊。

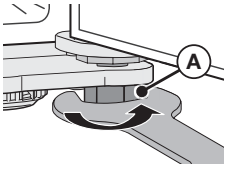

- 如果在冰箱清空時調整水平位置，放入食物之後可能仍然會出現冰箱不平。 如果發生這種情況，請再次調整到水平位置。

DA68-03048A (TC)-03.indd 20 2015. 8. 19. 3:16

如何調整冰箱門間隙

如果冷藏室櫃門與冷凍室櫃門之間的間隙不一致：

- 請使用冰箱門頂部的間隙調節器 (右側) 進行調整。
- 如果用力過度可能會導致調節器螺栓斷裂。

1. 拆卸冰箱門上的鉸鏈蓋。
- 拆卸鉸鏈蓋時要保持冰箱門打開，卸下鉸鏈蓋之後再關閉冰箱門。



2. 使用 4 毫米內六角扳手 (未提供) 調整間隙。

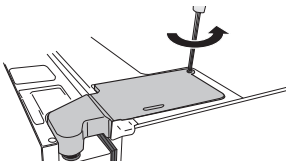

3. 以順時針方向 ( ) 旋轉螺栓可擴大間隙。以逆時針方向 ( ) 旋轉螺栓可縮小間隙。調整冷藏室門與冷凍室門之間的間隙使其保持一致。

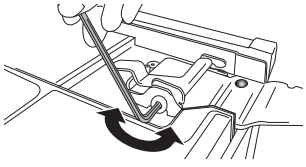

如何調整冰箱門間隙 (後部)

如果冰箱門與冰箱之間的間隙不一致：

- 使用每個冰箱門內側頂部邊緣的調節器進行調整。

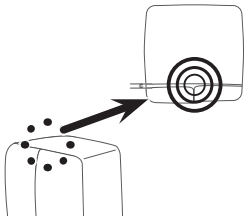

1. 打開與冰箱間隙較窄的冰箱門，然後以逆時針方向 ( ) 轉動調節器，直到間隙達到均勻一致。

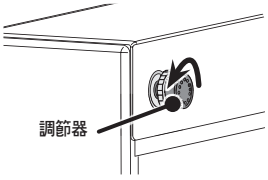

2. 調整好冰箱門與冰箱之間的間隙之後，以順時針方向 ( ) 轉動調節器螺母以將調節器鎖定到位。

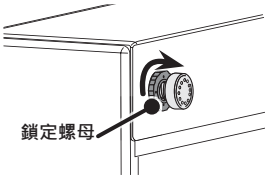

DA68-03048A (TC)-03.indd 21 2015. 8. 19. 3:16

操作 Samsung 冰箱

使用控制面板

RS803GHME*

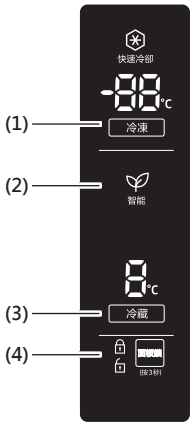

(1)	冷凍
	此功能用於調整冷凍室溫度設定 (保持在 -23 °C 至 -17 °C 之間)。

(2)	智態
	此功能使用 7 個感測器來監控運行環境、使用模式和冰箱狀況並選擇最佳運行模式。

(3)	冷藏
	消除冰箱內的異味。

(4)	鎖定/解鎖
	按住此按鈕保持 3 秒可鎖定 (🔒) / 解鎖 (🔓) 冰箱。

DA68-03048A (TC)-03.indd 22 2015. 8. 19. 3:16

部件與功能

透過閱讀此頁，可以更好地熟悉冰箱的部件與功能。

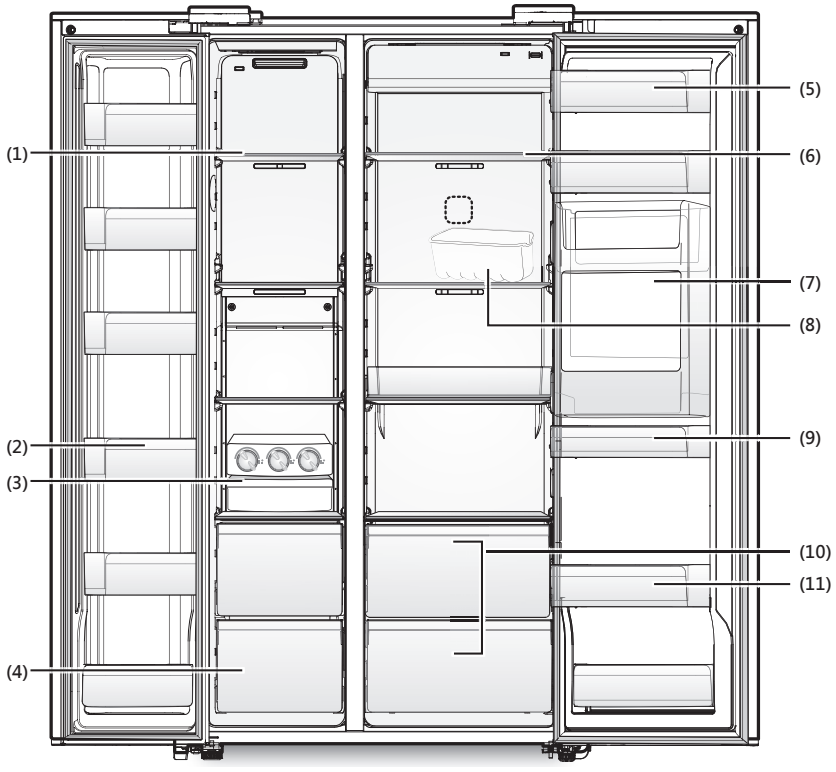

DA68-03048A (TC)-03.indd 23 2015. 8. 19. 3:16

(1) 冷凍室層板

用於儲藏肉、魚、冷凍水餃、冰淇淋以及其他類型的冷凍食品。

(2) 多用途冷凍隔架

包括多個冷凍隔架，儲藏食物時可以更有效地利用空間。

但是，不要將這些隔架用於儲藏冰淇淋或長期儲藏食品。

(3) 旋轉式製冰盒

用於儲藏冰塊。 或者，您

可以取出製冰盒，從而在冷凍室內

留出更多空間。

(4) 乾貨與肉類存儲箱

用於長期存儲乾貨與肉類。

存儲物品之前先用鋁箔或廚房包裝材料包裹好。

(5) 奶酪盒

用於存儲雞蛋、乳酪、奶油以及其他類型的奶製品。

(6) 冰箱層板

用於存儲需要冷藏的普通類型食品。

(7) 大型家庭吧檯

用於存儲常用食品與飲料。

家庭吧檯包括兩個儲藏室。 您可以在一個儲藏室內存儲奶製品，在另一個儲藏室內存儲飲料。

(8) 雞蛋盒

用於儲藏雞蛋。

(9) 奶酪盒

用於存儲雞蛋、乳酪、奶油以及其他類型的奶製品。

(10) 蔬果保鮮盒

用於水果與蔬菜保鮮。

(11) 大型飲料儲藏室

用於儲藏牛奶、果汁、啤酒以及其他類型的大容量飲料。

⚠ 警告

- 如果計劃外出很長時間，請清空冰箱並關掉電源。 擦除冰箱內過多的水份，然後使冰箱門保持打開。 這樣有助於驅除異味和防止產生霉菌。
- 如果長時間不使用冰箱，請拔下電源插頭。
- 電源線絕緣層損壞可能導致火災。

DA68-03048A (TC)-03.indd 24 2015. 8. 19. 3:16

控制溫度

冰箱冷凍室和冷藏室的基本溫度

冰箱冷凍室和冷藏室的建議基本溫度分別為 0 °F 和 37 °F (或 -18 °C 和 3 °C)。

如果冰箱冷凍室和冷藏室的溫度過高或過低，請手動調整溫度。

冷凍室溫度調整

按照如下方式調整冷凍室溫度：

使用 [冷凍] 按鈕調整冷凍室溫度。

按 [冷凍] 按鈕可按照以下順序循環設定溫度值：-20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → 快速冷凍 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C。

- 冷凍室的溫度將根據櫃門開關頻率、冷凍室內存儲物品的多少以及環境溫度而波動。
- 冷凍室內不同儲藏室和層架之間的溫度會有所不同。
- 當冷凍室內部溫度低於配置水平時，溫度顯示將開始閃爍。 一旦溫度恢復正常，溫度顯示將停止閃爍。 如果溫度顯示始終閃爍不停，請聯絡當地服務中心。

快速冷凍設定

按照如下步驟設定快速冷凍功能：

若要儲藏大量食物，至少要提前 20 個小時設定此功能。

按 [冷凍] 按鈕，該圖標 (快速冷卻) 將亮起。
每按一次該按鈕，溫度設定值將按照以下順序變更一次：-20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → 快速冷凍 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C。

快速冷凍功能會在 72 小時之後自動關閉 (偏差範圍： 1 小時)。 然後，冷凍室會在 -20 °C 運行。

若要取消快速冷凍功能，請再次按 [冷凍] 按鈕。

快速冷凍圖標 (冷凍) 將熄滅。

- 如果控制操作沒有反應，請檢查控制面板的鎖定/解鎖狀態。
  如果被鎖定，請按住 面板鎖 按鈕保持 3 秒直到顯示解鎖圖標 ( )。

DA68-03048A (TC)-03.indd 25 2015. 8. 19. 3:16

- 如果過於頻繁地開關冰箱門，或存放大量溫熱食物，冷凍室或冷藏室的溫度可能會升高。
- 這可能會導致數字顯示屏閃爍。
  一旦冷凍室和冷藏室的溫度返回到正常設定值，將停止閃爍。
- 如果繼續閃爍，則可能需要「復原」冰箱設置。
  嘗試拔下冰箱電源插頭，等待約 10 分鐘後重新插上電源插頭。

冷藏室溫度調整

按照如下方式調整冷藏室溫度：

使用 [Refrigerator (冷藏室)] 按鈕調整冷凍室溫度。

每按一次 [Refrigerator (冷藏室)] 按鈕，溫度設定值將按照以下順序變更一次：2 °C → 1 °C → 0 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C。

- 冷凍室的溫度將根據冰箱門開關頻率、冷凍室內存儲物品的多少以及環境溫度而波動。
- 冷藏室內不同儲藏室和層板之間的溫度會有所不同。
- 當冷凍室內部溫度低於配置水平時，溫度顯示將開始閃爍。 一旦溫度恢復正常，溫度顯示將停止閃爍。 如果溫度顯示始終閃爍不停，請聯絡當地服務中心。

智慧感應器

智慧感應

根據冰箱運行環境、使用模式和運行狀況使用 7 個感測器保持食物新鮮，同時還能節省電費。

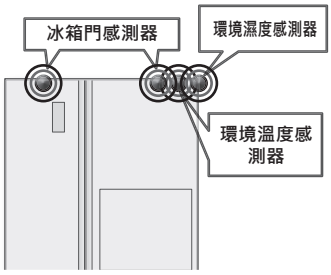

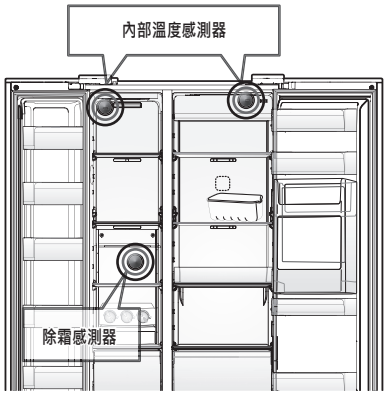

DA68-03048A (TC)-03.indd 26 2015. 8. 19. 3:16

拆卸冰箱附件

1. 層板 (冷凍室/冷藏室)

- 完全打開冰箱門，然後向上提起並向外拉出層板即可將其卸下。

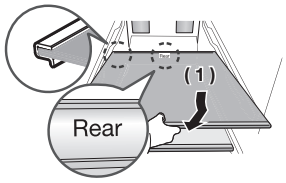

- 如果無法完全打開冰箱門，請向外拉出層板，並向上提拉，然後以一定的角度翻轉層板即可將其卸下。

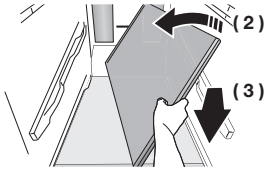

注意 請注意，在插入層板時，不要上下顛倒或前後插反。

玻璃容器可能會劃傷玻璃層板表面。

2. 門架

- 用雙手握住門架，然後輕輕往上抬起移除門架。

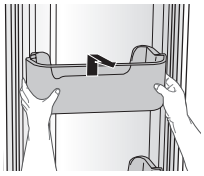

3. 抽屜

- 往外拉出抽屜，輕輕向上抬起，取出抽屜。

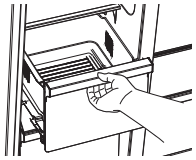

4. 蔬果盒/乾貨盒蓋

- 取出蔬果盒 (冷藏室)/乾貨盒 (冷凍室) 上面的儲物盒。
- 向下按蔬果盒 (冷藏室)/乾貨盒 (冷凍室) 兩側的卡榫，然後向外拉，即可卸下儲物盒。

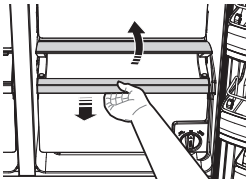

5. 蔬果盒/乾貨盒

- 在取出蔬果盒/乾貨盒之前，需要卸下櫃門側面的多用途隔架。
- 在拉出儲物盒時略微向上提起。

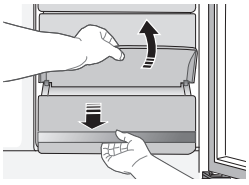

DA68-03048A (TC)-03.indd 27 2015. 8. 19. 3:16

6. 拆卸濾淨除臭器
- 略微往外拉出層板，然後向外拉出濾淨除臭器，同時使用平頭螺絲起子向上頂住除臭器外罩上的卡榫。

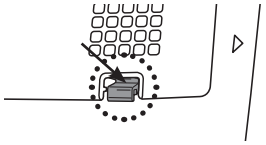

7. 清潔濾淨除臭器
- 每兩年清潔一次除臭器，或當您感覺除臭性能減弱時進行清潔。
- 將除臭器放置在陽光下晾 24 小時晾乾，然後以拆卸時相反的順序重新安裝好。

清潔冰箱

警告
- 請勿使用苯、稀釋劑、Clorox 或車用清潔劑清潔冰箱。 否則可能破壞冰箱外表面並有導致火災的危險。
- 請勿在連接電源時向冰箱上噴水。
  這可能會引起觸電。
  請按照如下步驟清潔冰箱：

1. 拔下冰箱的電源插頭。
2. 用水略微沾濕軟布或紙巾。

請勿使用任何類型的清潔劑清潔冰箱，因為可能會導致冰箱表面褪色或損壞。

3. 擦乾淨冰箱內部與外部。
4. 重新插上冰箱的電源插頭。

更換內部照明燈

冷凍室/冷藏室 LED 燈

- 如果 LED 燈罩污染了異物，LED 燈可能會變暗。 請使用乾淨的幹布擦拭燈罩表面，以充分發揮出照明亮度。

注意 請勿自行拆裝或維修 LED 類型的照明燈。要更換 LED 燈，請聯絡 Samsung 服務中心或授權 Samsung 經銷商。

如果您嘗試自己更換 LED 燈，則會有遭受觸電或嚴重人身傷害的危險。

DA68-03048A (TC)-03.indd 28 2015. 8. 19. 3:16

提高冷卻效能

如果冷空氣出口被食物阻塞，冷空氣則無法穿透整個儲藏室，從而將無法有效地冷凍食物，這會導致冷卻效能下降。

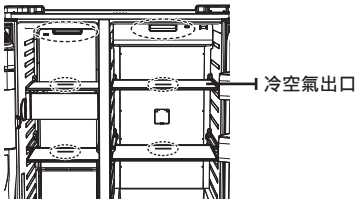

特別提示，冷凍室頂部設有負荷極限。請勿將食物堆放到此極限以上。

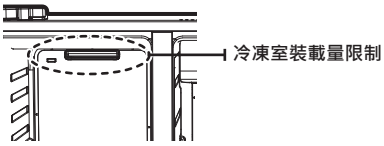

DA68-03048A (TC)-03.indd 29 2015. 8. 19. 3:16

疑難排解

問題	解決方案
冰箱根本不運作或製冷不充分。	• 檢查電源插頭是否正確連接。 • 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確的溫度？ 請嘗試將它設定為一個更低的溫度。 • 冰箱是否受陽光直射或太靠近熱源？ • 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？
冷藏室內的食物凍結。	• 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確的溫度？ 請嘗試將它設定為一個更高的溫度。 • 房間溫度是否太低？ • 在冷藏室最冷的區域，您是否儲存了富含水分的食物？
聽到不尋常的噪音或聲音。	• 檢查冰箱是否放置平穩。 • 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？ • 是否有東西掉在冰箱後面或下面？ • 如果從冰箱裡面聽到「滴答」聲，這是正常現象。 因為各種配件會隨著冰箱內部的溫度變化而收縮或膨脹。
冰箱的前角和水平鉸鏈的溫度較高並且會形成冷凝。	• 有些熱是正常的，因為防冷凝器安裝在冰箱的前角處，以防止冰箱結露。 • 冰箱門是否半開著？ 當冰箱門長時間打開時可能會發生凝結。 • 如果抽屜中儲藏了蔬菜，可能會發生冷凝現象。 隨著時間的推移，凝結的水將會自然消失。
冰箱內有異味。	• 是否有食物變質？ • 務必包裝氣味大的食物 (例如，魚)，使其密封不透氣。 • 定期清潔冷凍室並扔掉所有變質或可能變質的食物。
冷凍室壁上結霜。	• 空氣通風口是否堵塞？ 移除障礙物使空氣可以自由流通。 • 確保存放的食品之間留有足夠的空間，以保持高效空氣流通。 • 冷凍室門是否正確關閉？

DA68-03048A (TC)-03.indd 30 2015. 8. 19. 3:16

商品名稱	電冰箱
型號	RS803GHMEWZ
冷凍室性能	****
總有效內容積	803 ℓ
冷凍室有效內容積	302 ℓ
冷藏室有效內容積	501 ℓ
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	150 W
電熱裝置額定消耗電功率	290 W
燈泡消耗功率	LED Lamp
冷凍劑名稱及封入量	R-600a/96 g
發泡用冷媒	CYCLOPENTANE
氣候等級	ST
消耗電量	50 kWh / 月
能源因數值	20.8 ℓ / kWh / 月
總重量	131 kg
製造年份	2015
尺寸 (W x D x H) mm	912 x 877 x 1779
包裝尺寸 (W x D x H) mm	972 x 995 x 1909
產地	韓國
製造廠商	SAMSUNG
製造機號	如機體上標示
進口商	台灣三星電子股份有限公司
地址	台北市內湖區瑞光路399號10樓之1
電話	0800-329-999

環境室溫限制

本冰箱設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

類別	符號	環境溫度範圍 (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
亞溫帶	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
溫帶	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
熱帶	T	+16 至 +43	+18 至 +43

冷藏室/冷凍室的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。

根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

正確處理本產品
(廢棄電器與電子設備)

繁體中文

(適用於使用垃圾分類系統的國家或地區)

產品、配件或文獻上的這種標記表明產品及其電子配件 (如充電器、耳機、USB 連接線) 在結束其壽命時，不應與其他家庭廢棄物一起處置。 為了防止因廢棄物的不當處理對環境或人體健康造成潛在的危害，請與其他類型的廢棄物分開處理，並進行有責任的回收，促進材料的可持續再利用。

家庭使用者應該聯絡購買此產品的零售商，或當地政府部門瞭解在何處如何處理這些廢棄物，以保證安全環保回收。

商業用戶應該聯絡其供應商，並檢查購買合同的條款和條件。 此產品及其電子配件，不應與其他商業廢棄物混在一起處置。

有關安全處理與回收利用的詳細資訊，請訪問我們的網站 www.samsung.com 或撥打我們的以下熱線服務電話聯絡 SAMSUNG WORLD WIDE。

聯絡三星網站

如果您對我們三星產品有任何問題或意見，歡迎與三星客戶服務中心聯絡

Country	Contact Center	Web Site	Subsidiaries office address
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support	台北市內湖區陽光街292號 3~4F , No.292 , Yangguang St., Neihu Dist., Taipei , Taiwan. R.O.C

DA68-03048A-03